

Pozor!

Kódové kovanie je dodávané s jednotným sériovým kódom s piatimi kusmi kódových kolíkov. Preto je nutné ešte pred vlastnou montážou zmeniť kód podľa vlastného uváženia.

Návod k montáži:

- 1 Priloženú vrtáciu šablónu nasadíte tvarovým otvorom na cylindrickú vložku tak, aby dosadala na štít a na dvere. Vrtákom priemeru 6,5 mm vyvrtajte 1 otvor nad vložkou cez štít a vystuženie a 2 otvory dole cez dvere. Šablónu dajte dolu a otvor nad cylindrickou vložkou prevrtajte vrtákom Ø 9,5 mm.
- 2 Z vnútra dveri prevrtajte dva otvory Ø 6,5 mm vrtákom Ø 9,5 mm min. do hĺbky 25 mm.
- 3 Dajte dolu vonkajší bezpečnostný štít daného kovania. Na tento štít nasuňte teleso kódového kovania a skompletujte oboje priložené skrutky, podložku a maticu.
- 4 Bezpečnostný štít s kódovým kovaním priložte naspäť na dvere a trn prestrčte cez záмок. Do tvarových otvorov kódového kovania vložte dve skrutky. Skompletujte vnútorný štít z PH s krycím štítom a nasuňte do otvorov v nich svorníky s 6-hranným otvorom pre kľúč. Skompletovaný celok priložte z vnútra dveri a dotiahnete svorníky. Potom dotiahnite skrutky s križovou drážkou vnútorného štítu daného kovania.
- 5 Vyskúšajte funkciu kódového kovania. Priložte kódovú kartu na prednú stranu kovania a zatlačte kolíky. Závara musí vyskočiť a uvoľniť otvor na zasunutí kľúča do cylindrickej vložky. V prípade, že závara navyskočí, je alebo zle nastavený kód na karte alebo vplyvom nečistoty "visí".

Ku kovaniu sú priložené 4 kódové karty. V prípade potreby ďalších kariet sa obráťte na tieto firmy:

- PHOBOS Corporation s. r. o., Šala → TOPO, spol. s r. o., Bratislava
 - Silverster PASTVA - INSTAL, Kysucké Nové Mesto
- Podrobnejší informácie o firmách naleznete na internetovej adrese www.rostex.cz

Špecifikácia:

- pre dvere hrúbky 40-45 mm
- cylindrická vložka FAB 2018 1/1 R1
- bezp. kovanie 802, 807 vzdialenosť 90 mm

ZÁRUČNÝ LIST

Pridávne kovanie typ KÓD 1

Výrobca poskytuje na tento výrobek záruku 24 mesiaců ode dňa predaje. Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a budú reklamované v uvedenej lhúte.

Podmienky záruky:

1. Výrobek musí byť používaný bežným spôsobom a k tomu účelu, pro který byl vyroben
2. Při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list výrobku
3. Záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen

Záruka se nevztahuje:

- a) na závady vzniklé nesprávnou montáží
- b) na závady vzniklé nesprávným a násilným používáním
- c) na poškození výrobku vinou uživatele
- d) na následné mechanické poškození

Při předání je povinen pracovník obchodní organizace předvést výrobek a potvrdit záruční list datem prodání, razítkem organizace a podpisem.

Datum výroby: Datum prodání: Razítko prodejny, podpis: Kontroloval: Kontroloval: Podpis: Pečiatka predajne, podpis:

ZÁRUČNÝ LIST

Pridávne kovanie typ KÓD 1

Výrobca poskytuje na tento výrobek záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a budú reklamované v uvedenej dobe.

Podmienky záruky:

1. Výrobek musí být používán bežným způsobom a k tomu účelu, pro který bol vyrobený
2. Pri uplatňovaní záruky musí byť predložený riadne vyplnený záručný list výrobku
3. Záruka musí byť bezpodmienečne uplatnená u obchodnej organizácie, v ktorej bol výrobek zakúpený

Záruka sa nevzťahuje:

- a) na závady vzniknuté nesprávnou montážou
- b) na závady vzniknuté nesprávnym a násilným používaním
- c) na poškodenie výrobku vinou užívateľa
- d) na následné mechanické poškodenie

Pri predaji je pracovník obchodnej organizácie predviesť výrobek a potvrdiť záručný list dátumom predaja, pečiatkou organizácie a podpisom.

Dátum výroby: Dátum predaja: Kontroloval: Kontroloval: Podpis: Pečiatka predajne, podpis:



ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Dědičská 17
682 15 Vyškov

PŘÍDAVNÉ KOVÁNÍ TYP KÓD 1

PŘÍDAVNÉ KOVÁNIE TYP KÓD 1

Přídavné kování typ KÓD 1

Podmínkou pro správnou funkci kódového kování v kombinaci se stávajícím kovaním je nutnost použítí kľíče s dlouhým krčkem, který je dodávan k cylindrické vložce FAB 2018/R1 s překrytým profilem; pokud vlastnitte tuto vložku s normální délkou kľíče, je třeba nechat si zhotovit na základě bezpečnostní karty kľíče s dlouhým krčkem.

Pozor!

Kódové kování je dodáváno s jednotlivým sériovým kódem s 5-ti kusy kódových kolíků. Proto je nutné ještě před vlastní montáží změnit kód dle vlastního uvážení.

Návod k montáži:

- 1 Priloženou vrtáciu šablónu nasadíte tvarovým otvorom na cylindrickou vložku tak, aby dosadla jak na štít tak i na dvere. Vrtákom Ø 6,5 mm vyvrtajte 1 otvor nad vložkou přes štít a výztuhu a 2 otvory dole skrz dveře. Šablónu sejměte a otvor nad cylindrickou vložkou prevrtajte vrtákom Ø 9,5 mm.
- 2 Zevnitř dverí prevrtajte 2 otvory Ø 6,5 mm vrtákom Ø 9,5 mm minimálně do hloubky 25 mm.
- 3 Sejměte vnější bezpečnostní štít stávajícího kování. Na tento štít nasuňte těleso kódového kování a skompletujte oboji přiloženým šroubem, podložkou a maticí.
- 4 Bezpečnostní štít s kódovým kovaním priložte zpět na dveře a trn prostrčte zámkem. Do tvarových otvorů kódového kování vložte 2 šrouby. Zkompletujte vnitřní štít z PH s krycím štítem a nasuňte do otvorů v nich svorníky s šestihranným otvorem pro kľíč. Zkompletovaný celek přiložte zevnitř dverí a dotáhněte svorníky. Pak dotáhněte šrouby s križovou drážkou vnitřního štítu stávajícího kování.
- 5 Vyzkoušete funkci kódového kování. Priložte kódovou kartu na čelní stranu kování a zatlačte kolíky. Závara musí vyskočit a uvoľnit otvor pro zasunutí kľíče do cylindrické vložky. V případě, že závara nevyskočí, je buď špatně nastavený kód na kartě nebo vlivem nečistoty "visí".

Ke kování jsou přiloženy 4 kódové karty. V případě potřeby dalších kariet se obraťte na tyto firmy:



- Miroslav Selink - KOVOSLUŽBA, Opava
 - Libor Václavík - LIBROS, Ostrava - Přívoz
 - Jiří Puc - BELA MOST
 - VESKO Jičín, spol. s r. o., Jičín
 - Ladislav Malinský - SEZAM, Chrudim
 - Milan Kasper, Jindřichův Hradec
 - Dušan Dostálek - MAJDU, Příbram
 - Pavel Blažek JUDr. - Prodejna RENESANCE, Praha 10 → Podniková prodejna - ROSTEX, Znojmo
 - Ladislav Beránek - H+B, Plzeň
- Podrobnější informace o firmách naleznete na internetové adrese www.rostex.cz

Specifikace:

- pro dveře tl. 40-45 mm
- cylindrická vložka FAB 2018 1/1 R1
- bezp. kování 802, 807 rozteč 90

Přídavné kovanie typ KÓD 1

Podmienkou pre správnu funkciu kódového kovania v kombinácii s daným kovaním je nutné použiť kľúč s dlhým krčkom, ktorý sa dodáva k cylindrickej vložke FAB 2018/R1 s prekrytým profilem; pokiaľ vlastnitte túto vložku s normálnou dĺžkou kľúča, je treba nechať si vyrobiť na základe bezpečnostnej karty kľúče s dlhým krčkom.

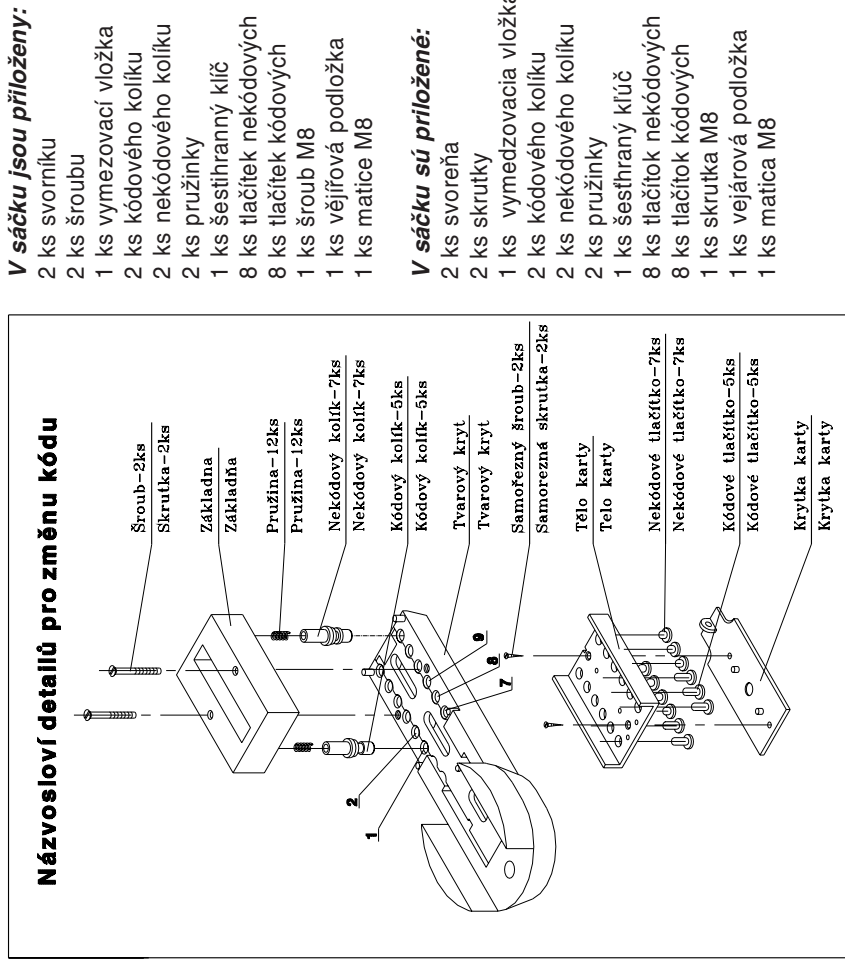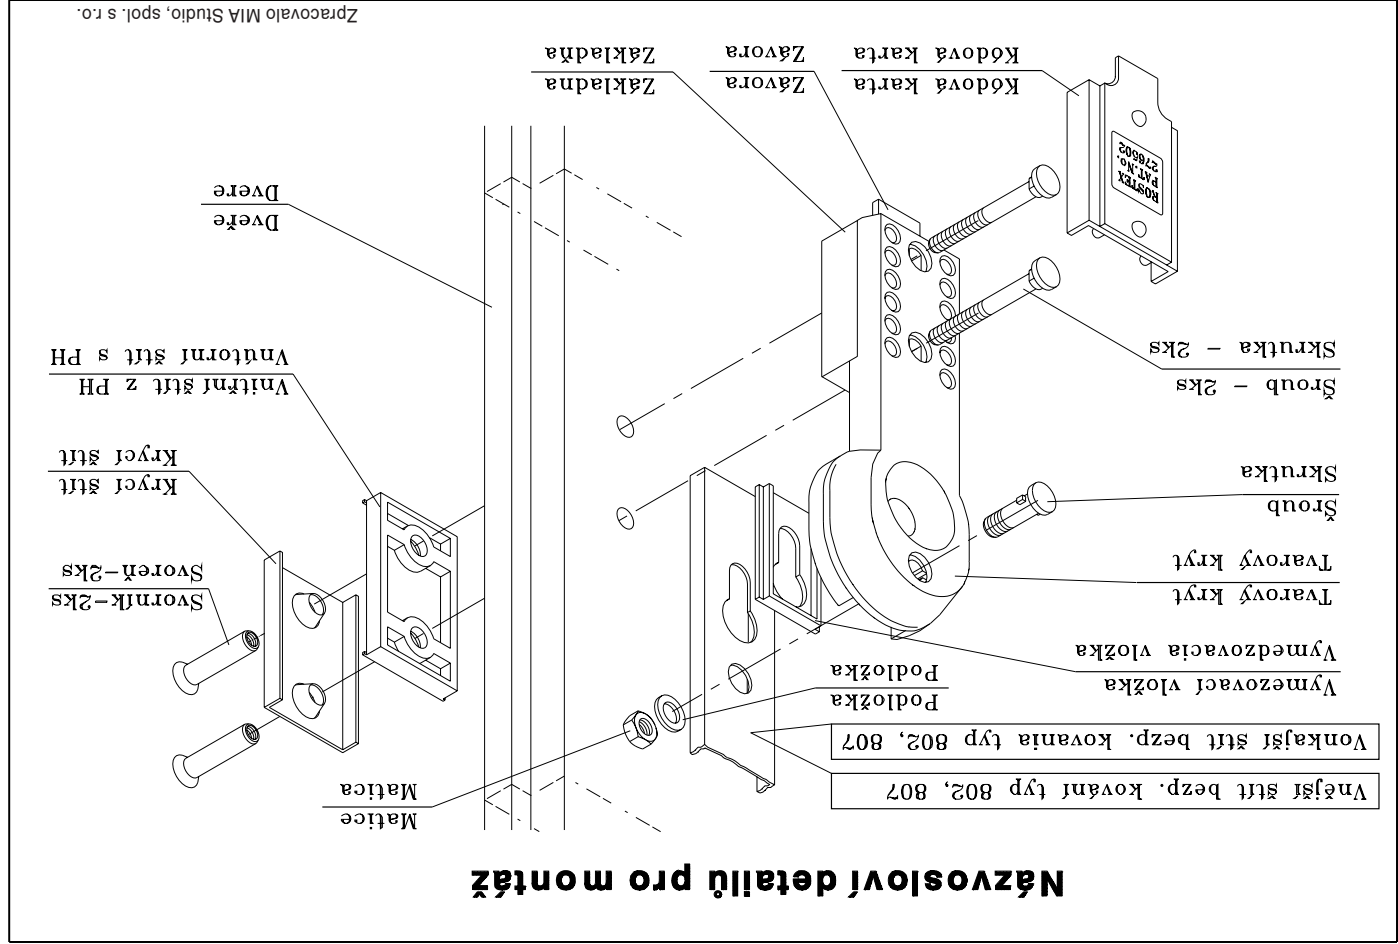

Postup při změně kódu:

Na spodní části tělesa (základna) povolte dva šrouby M3, sejměte horní část tělesa (tvarový kryt) a objeví se vlastní kolíky. Kolíky č. 1, 6, 7, 9, 12 jsou v sériovém provedení kódové, ostatní jsou nekódové. Použijte vždy lichý počet kódových kolíčků 3, 5, 7 - pro tuto vaši volbu jsou příslušné kolíky přiloženy v sáčku. Přesunutím kódových kolíčků na jiné pozice a s využitím různého počtu kódových kolíčků si nastavíte požadovaný kód. Proveďte též změnu polohy tlačítek na kódové kartě souhlasně s novou pozicí kolíčků.

Postup při změně kódu:

Na spodnej časti telesa (základňa) povolte dve skrutky M3, dajte dolu hornú časť telesa (tvarový kryt) a objaví sa vlastné kolíky. Kolíky č. 1, 6, 7, 9, 12 sú v sériovom prevedení kódové, ostatné sú nekódové. Použite vždy nepárny počet kódových kolíčkov 3, 5, 7 - pre túto vašu voľbu sú príslušné kolíky priložené v sáčku. Presunutím kódových kolíčkov do iných pozícií a s využitím rôzneho počtu kódových kolíčkov si nastavíte požadovaný kód. Prevedte zmenu polohy tlačítkov na kódovej karte v súlade s novou pozíciou kolíčkov.